


Kurzanleitung Motorola MTP6650

Stand März 2021
V 41

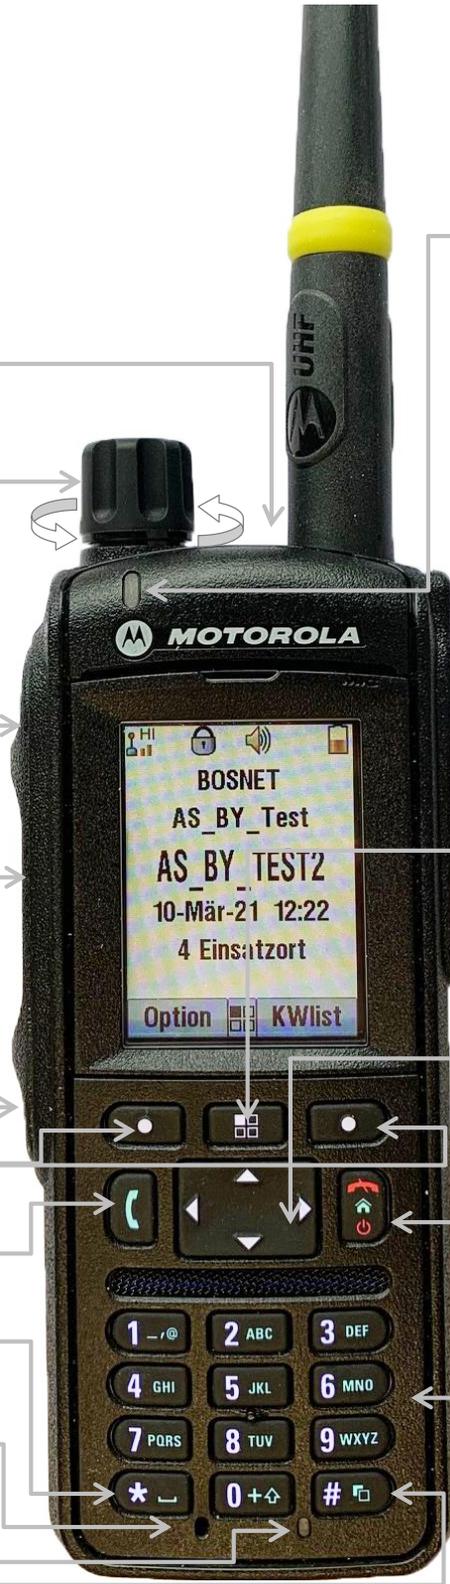

LED rot grün orange

- Durchgehend **Grün** Aktiv/Senden
- Blinkend **Grün** In Betrieb
- Durchgehend **Rot** Kein Netz
- Netzverbindung wird hergestellt
- TMO/DMO-Modus wird gewechselt
- Blinkend **Orange** Eingehender Anruf
- Keine Anzeige Funkgerät ist ausgeschaltet

Menütaste

- Zum Aufrufen des Hauptmenüs und des kontextsensitiven Menüs.
- Zum Aufrufen der Kurzbefehle:
 - Menü – 2: Verschlüsselung I/O
 - Menü – 3: GPS Position
 - Menü – 4: Hilferuf

Navigationstasten

- Unten ruft Menüpunkt **Letzte Rufe** auf
- Oben **Eigene Gruppenordner**
- Links und rechts schaltet durch Gesprächsgruppen

Telefontaste rot

- Zum Ein-/Aus schalten Ihres Funkgeräts drücken und gedrückt halten.
- Zum Beenden von Rufen drücken.
- Zum Zurückschalten auf die Ausgangsanzeige drücken.

Alphanumerische Tasten

- Nummernwahltaste 1 - 0 (kurz drücken)
- Status senden (lang drücken)
 - Status 0: PrioSprechw.
 - Status 1: E-ber. Funk
 - Status 2: E-ber. Wache
 - Status 3: E-Übernahme
 - Status 4: Einsatzort
 - Status 5: Sprechwunsch
 - Status 6: Nicht E-ber.
 - Status 7: E-gebunden
 - Status 8: Bed.verfügbar.
 - Status 9: Quit/Fremdan

Notruf über Notruftaste

NOTRUF-Taste gedrückt halten, um in den Notrufmodus zu wechseln.

Navigationsdrehknopf

- Einstellen der Lautstärke
- Drücken und drehen, um eine andere Gesprächsgruppe auszuwählen

Seitentaste grün

TMO/DMO-Umschaltung

PTT-Taste

- Drücken und halten zum Sprechen bei Simplex-Sprechverkehr oder zum Einleiten eines Gruppenrufs; zum Hören freigeben.
- Eingabe einer ISSI und kurzes Drücken der PTT startet Halbduplex-Einzelruf; Drücken und halten zum Sprechen bei Halbduplex-Sprechverkehr

Seitentaste grau

Sprechwunsch – Status 5

Softkey links/rechts

Aktiviert die Option, die auf dem Bildschirm direkt über ihnen angezeigt wird. (z.B. TMO Optionen,...)

Telefontaste grün

(Gesprächsannahme Vollduplex)

Sterntaste

Bestätigung der Rufgruppenkurzwahl

Mikrofon

Hintergrundbeleuchtungssensor

Rautetaste (# lange drücken)

Position Senden an ILS mit Status

Hinweis:
Die GPS-Funktion der Geräte ist immer aktiv!